

Panasonic®

取扱説明書

一般家庭用

頭皮エステ

品番 EH-HE93



水洗いOK



◆ 詳しい情報は Panasonic Beauty 頭皮エステ スペシャルサイトへ ◆

PC <http://panasonic.jp/beauty/headspa/>

携帯 <http://p-mp.jp/pb/headspa/>



* ホームページでの掲載内容、URLは予告なく変更することがございます。ご了承ください。

お買い上げいただき、まことにありがとうございます。

- 取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
- ご使用前に「安全上のご注意」(4～7ページ)を必ずお読みください。
- 保証書は「お買い上げ日・販売店名」などの記入を確かめ、取扱説明書とともに大切に保管してください。

保管用

保証書付き

EH9210HE932 Y0411-1
Printed in China

シャンプーしながらヘッドスパ

頭皮エステの
使いかたは？

→ P14

1日に何度使っても
いいの？

お使いになる前に

→ P10

頭皮以外にも
使えるの？

充電のしかたは？

→ P11

掃除は
どのようにするの？

→ P16

海外で使うには？

→ P18

もくじ

ご使用の前に

安全上のご注意	4
よくあるトラブル原因	7
各部のなまえ	8
ランプ表示	9
お使いになる前に	10
ブラシアタッチメントの 取り付けかた	10
充電のしかた	11

使いかた

頭皮エステの基本的な使いかた	12
頭皮エステの詳しい使いかた	14

使い終わったら

掃除のしかた	16
保管のしかた	17

お知らせ

定格・仕様	17
海外でのご使用について	18
廃棄するときのお願い	19
電池の取り出しかた	19
電池の寿命と交換	19
修理を依頼される前に	20
保証とアフターサービス	21
保証書	裏表紙



安全上のご注意 (必ずお守りください)

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。

危険 「死亡や重傷を負うおそれ大きい内容」です。

注意 「軽傷を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。

警告 「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。


■お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。(次は図記号の例です)

 してはいけない内容です。  実行しなければならない内容です。


電源 に関して

警告


- 次のようなときは使用しない。
 - *コードや器具用プラグが傷んでいたり、熱くなったりする。
 - *コンセントへの差し込みがゆるい。
- コードを傷つけたり、破損したり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったりしない。また、重いものをのせたり、はさみこんだりしない。火災や感電・ショート・やけどのおそれがあります。

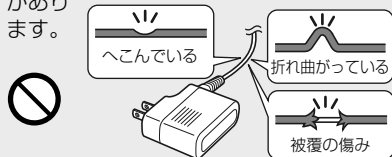

- AC アダプターは風呂、シャワー室で絶対に使用しない。感電や発火のおそれがあります。



- 必ず専用の AC アダプターを使用する。守らないと事故やトラブルのおそれがあります。



- ぬれた手でアダプターをコンセントから抜き差ししない。感電やショートのおそれがあります。



ぬれ手禁止

- AC アダプターは水につけたり、水洗いしたりしない。感電やショートのおそれがあります。



水ぬれ禁止

- 掃除の際は、必ずアダプターをコンセントから抜く。抜かないと、感電やけがのおそれがあります。



コンセントから抜く

- 必ず交流 100 ~ 240 V で使用する。守らないと火災や感電・やけどのおそれがあります。



注意


- 器具用プラグにピンやゴミを付着させない。感電やショート・発火のおそれがあります。



- 充電時以外は、アダプターをコンセントから抜く。守らないと、絶縁劣化による感電や漏電火災のおそれがあります。



コンセントから抜く



- アダプターを抜くときは、コードを持たずに必ずアダプターを持って抜く。(金属部に触れないようにする) 守らないと感電するおそれがあります。



次の方は、身体
のトラブルを生じる
おそれがあります



ご使用 に関して

警告

- 次のような方は使用しない。(ご使用前に医師に相談してください)
 - *アトピー性皮膚炎、脂漏性皮膚炎、湿疹など頭皮に皮膚疾患がある方
 - *アレルギー体質で特に肌が敏感な方
 - *シリコン製品などで皮膚にトラブルや障害をおこしたことがある方
 - *急性疾患の方、悪性腫瘍のある方
 - *感染症疾患の方
 - *意思表示のできない方・麻痺および知覚障害の方
 - *洗髪などにより頭皮にトラブルをおこしたことがある方
 - *出血性疾患・血友病疾患などの血液異常の方
 - *高血圧の方
 - *眼の病気・治療歴のある方
 - *妊娠中の方 (ホルモンバランスが不安定で肌トラブルの原因)
 - *薬 (抗凝固剤等、血液が固まりにくくなる成分を含んだ薬) を服用中の方
- 事故や肌・身体のトラブルを生じるおそれがあります。



- 下記のような場合や部位には使用しない。
 - *整形手術をした部位
 - *皮膚炎・過度の日焼けなど、頭皮に異常がある場合およびその部位
 - *頭皮に傷・湿疹・腫れもの・化膿性疾患のある場合およびその部位
 - *飲酒後や疲労の激しい場合
 - *生理中の方 (ホルモンバランスが不安定で肌トラブルの原因)
- 事故や肌・身体のトラブルを生じるおそれがあります。



- 使用者自身の頭皮以外には使用しない。
- 乳幼児には使用しない。使用させない。
- 使用時には強く押しあてたり、早く動かしたりしない。
- 作動中のブラシ部周囲の溝に指を入れない。事故や肌・身体のトラブルを生じるおそれがあります。



ご使用 に関して

警告

- シャンプー時に頭皮ケア目的に使用する。
- 痛みを感じた場合や体調不良を感じた場合はすぐに使用を中止する。
- 異常・故障時には直ちに使用を中止する。
- 使用時間や使用頻度は P.10 の指示を守る。
- 初めてお使いの場合は、[LOW] モードで頭皮への影響を確認しながら使用する。守らないと事故やトラブルのおそれがあります



注意

- 本体や AC アダプターを落としたりぶつけたりして、損傷したら使用しない。けがや故障のおそれがあります。
- 次のような方は使用しない。
* 植毛をされている方
* 部分かつら（テープ張りつけ、エクステンションを含む編み込みなど）を使用されている方
事故やトラブルのおそれがあります。
- ブラシアタッチメントが清潔で安全が確認して使用する。事故・感染症のおそれがあります。



保管・修理 に関して

警告

- 改造・修理はしない。
火災・感電・けがの原因になります。修理（電池交換など）はお買い上げの販売店または、パナソニック電工修理ご相談センターにご相談ください。
- 乳幼児の手の届く場所に保管しない。また、使用させない。事故やトラブルのおそれがあります。



廃棄 に関して

危険

火への投入、加熱はしないでください。



- 本機専用の充電式電池です。この機器以外に使用しない。取り出した充電式電池は充電しないでください。
* 火への投入、加熱をしない。
* くぎで刺したり、衝撃を与えたり、分解・改造をしない。
* ⊕ と ⊖ を金属などで接触させない。
* ネックレス、ヘアピンなどと一緒に持ち運んだり保管しない。
* 火のそばや炎天下など高温の場所で充電・使用・放置しない。発熱・発火・破裂の原因になります。



警告

- 取り出した充電式電池は乳幼児の手の届くところに置かない。誤って飲み込むと、体に悪影響を及ぼします。万一、飲み込んだと思われるときは、すぐに医師にご相談ください。
- 製品を廃棄するとき以外は絶対に分解しない。火災・感電・けがの原因になります。



分解禁止



- 充電式電池の液が漏れたときは、素手で液をさわらず、以下の処置をする。
* 液が目に入ったときは、失明のおそれがあります。目をこすらずに、すぐにきれいな水で洗ったあと医師にご相談ください。
* 液が体や衣服についたときは、皮膚の炎症やけがの原因になります。きれいな水で十分洗い流したあと、医師にご相談ください。

よくあるトラブル原因

- ドライヤーやファンヒーターなどで本体を乾燥しない。部品の变形・故障の原因になります。
- 湿気の少ないところに保管する。浴室などに放置すると本体内部で結露やサビが発生して故障の原因になります。
- 高温場所に放置しない。故障の原因になります。
- 本体は浴槽に入れたりしない。故障の原因になります。
- 本体はシンナー・ベンジン・アルコールなどではふかない。故障や部品の割れ・変色などの原因になります。
- 使用後は本体を水洗いする。本体の变形や変色のおそれがあります。
- 浴室用洗剤やヘアカラー剤などが付着した場合は直ちに水洗いし、きれいに洗い流す。故障や部品の割れ・変色などの原因になります。




各部のなまえ


本体




置き台

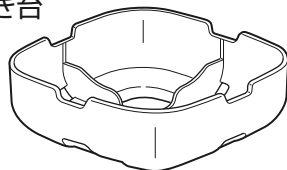

ACアダプター

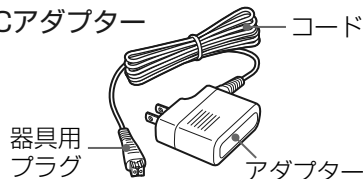


動きの特長:フォーフィンガースパイラル

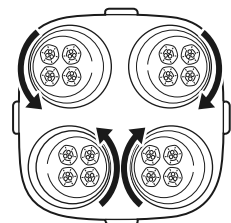

4つのブラシ部がそれぞれ矢印の方向に回転し、頭皮にしっかり密着し、地肌に心地よい刺激を与えます。


本体底面部

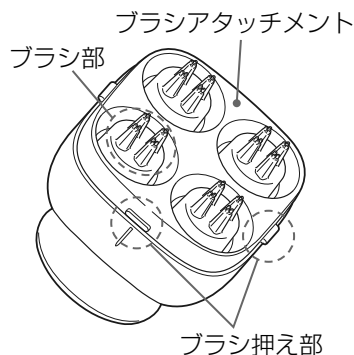

〈ブラシアタッチメントを取りはずした状態〉



〈ブラシアタッチメント背面部〉

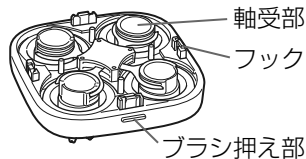


※ブラシアタッチメントの取り付けかた P10 参照

※ブラシアタッチメントの取りはずしかた P16 参照

※ブラシアタッチメントの寿命は約1年です。
変形・破損の場合は交換してください。
交換はお買い上げの販売店にご相談ください。
補修部品品番 EHHE93P7757


ボタン操作部

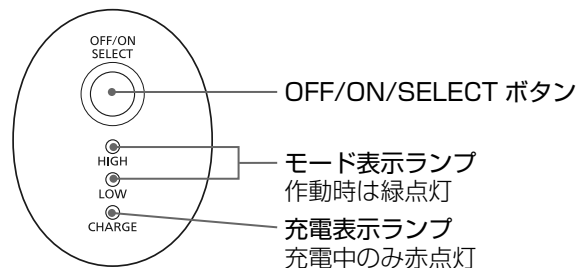

ランプ表示


作動中の表示

OFF/ON/SELECT ボタン1回押しするとき




[LOW]: 緑点灯
LOW モード作動中

OFF/ON/SELECT ボタン2回押しするとき




[HIGH]: 緑点灯
HIGH モード作動中

OFF/ON/SELECT ボタン3回押しするとき



全ランプ: 消灯
電源 OFF


充電時の表示



[CHARGE]: 赤点灯
充電中



[CHARGE]: 消灯
充電完了



[CHARGE]: 赤点滅
充電異常
処置: 充電推奨温度
(15℃~35℃)
で充電してく
ださい

異常時の表示



[LOW]: 緑点滅
ブラシアタッチメントはすれ
処置: ブラシアタッチメントを本体に
取りつけてください

お使いになる前に


- 頭皮エステの使用は、1日1回（約4分）までが限度です。
 - ・過度なお手入れはかえって頭皮によくありません。
- シャンプー時に、頭皮ケア目的に使用する。
 - ・髪の毛がからみつくなど、トラブルの原因になります。
- 頭皮の状態は、体調によっても異なります。
 - ・頭皮の様子を見ながらご使用ください。
 - ・発しん・発赤・かゆみなど
肌に何らかの異常を感じられたときは、ご使用を中止し、医師に相談してください。
- 頭皮にトラブルが生じたときは
 - ・頭皮のトラブルはストレスや体質、内臓疾患、またはシャンプーなどのヘアケア剤も原因として考えられますので、医師に相談してください。
 - ・髪は1日50～100本程度抜けても生理的脱毛の範囲と言われているので、頭皮エステを使用して髪が抜けても異常ではございません。通常以上に髪が抜けてしまった場合は、即時に使用を中止し、医師にご相談ください。

ご使用は、
1日1回（約4分）




ブラシアタッチメントの取り付けかた

- 1 ブラシ押え部に指をかけ、動作軸（4か所）と軸受部を合わせる

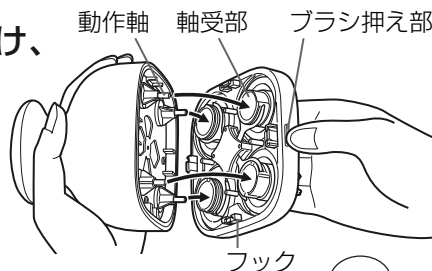

- 2 カチッと音がするまではめ込む

※ブラシアタッチメントのフック（4か所）が掛かっていないと、本体は作動しません。（P9 参照）

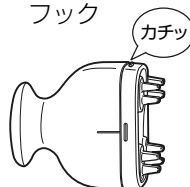

充電のしかた

- 1 器具用プラグをソケットに差し込む

※ソケットに水滴がついている場合は、ふき取ってください。

- 2 本体を置き台に置く

※ブラシ部の変形の原因になる可能性がありますので、必ず置き台に置いて充電してください。

- 3 アダプターをコンセントに差し込む

- 4 充電表示ランプを確認する

※作動中に充電した場合、作動は終了し充電を開始します。

※充電完了時は、充電表示ランプが消灯します。

※充電表示ランプが点滅した場合は、充電推奨温度（15℃～35℃）で充電してください。

※充電完了後、ACアダプターが接続された状態で OFF/ON/SELECT ボタンを押すと、充電表示ランプが点灯し、5秒後に消灯します。これは充電が完了していることを表しています。

約1時間で充電完了

充電中	
● CHARGE	赤点灯

充電完了	
○ CHARGE	消灯

充電異常	
☼ CHARGE	点滅

- 5 充電完了後、アダプターをコンセントから抜き、器具用プラグを本体から抜く

※約1時間充電：1日1回約4分の使用で約1週間（7回）使用可能。

※充電推奨温度は15℃～35℃です。推奨温度外では充電時間がのびたり（約3時間）、充電しない場合があります。

※電池の残量によって充電時間が短くなる場合があります。

※充電中、テレビなどに雑音が入る場合は別のコンセントで充電してください。

※電池はリチウムイオン電池を使用しています。継ぎ足し充電をしても電池の性能を低下させることはありません。

頭皮エステの基本的な使いかた

※本体とACアダプターとコンセントがつながった状態では作動しません。
 ※頭皮保護のため、押しあてる力が強すぎると自動的に電源が切れることがあります。続けて使用するときは、OFF/ON/SELECT ボタンを押してください。
 ※使用推奨温度は 5℃～ 40℃です。

1 髪の毛を軽くすすぎ洗いのする

2 シャンプーをつけて、手で髪全体を泡立てる


3 本体を片手で持ち、置き台から取る

- ①本体背面の [▲] マークを手前にしてください。
- ②親指と人差し指で本体をはさみます。

※本体全体を包み込むように握ってください。
 ※シャンプー液や泡などですべる場合は、手を洗ってからご使用ください。

4 OFF/ON/SELECT ボタンを押す、モードを選択する

- OFF/ON/SELECT ボタンを押すたびにモードが切り替わります。

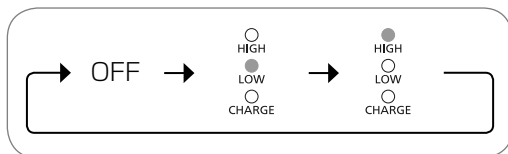


※初めてお使いの場合は [LOW] モードで頭皮への影響を確認しながら、お使いください。
 ※心地よいと感じるモードを選んでください。

5 ブラシ部を頭皮にあてて、頭皮エステを動かす

- 4つのブラシ部が頭皮にあたるように軽く押しあてます。


※髪の毛が長い方は、髪を分けたりして、ブラシ部先端があたるようにしてください。

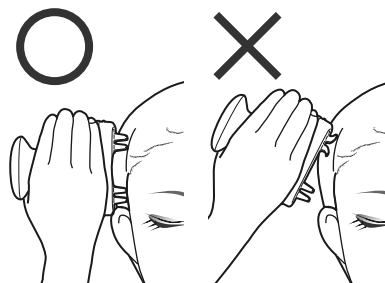

頭皮エステの詳しい使いかた→ P14

6 終わったら、OFF/ON/SELECT ボタンを押す、電源を切る


※連続約4分間の使用後、自動的に停止します。

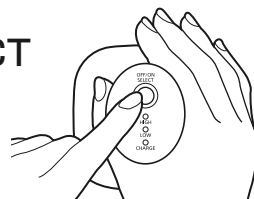

7 シャンプーを洗い流す

※シャンプーを洗い流したあとは、通常のお手入れが可能です。
 (コンディショナー、トリートメント、ヘアパックなど)

頭部のなまえ

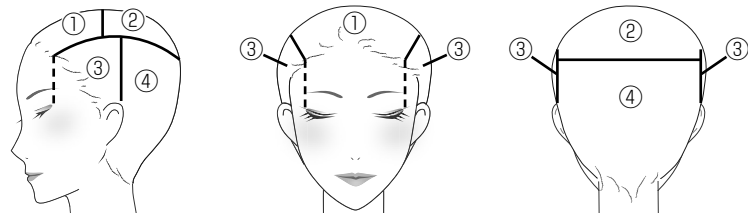

- | | |
|------|---|
| ①前頭部 | 左右の耳前を結んだ線より前部分。
幅は目尻の延長線のあたり |
| ②頭頂部 | 左右の耳前を結んだ線より後ろ部分。
後ろは側頭の出ている骨の延長線内 |
| ③側頭部 | 側頭の出ている骨より下の部分で、
左右の耳の一番高いところを結んだ線より前部分 |
| ④後頭部 | 側頭の出ている骨の延長線より下の部分で、
左右の耳の一番高いところを結んだ線より後ろ部分 |

頭皮エステの詳しい使いかた

2種類の基本動作

図記号	動作
●	本体を約5秒間押しあてる
→	矢印の方向へ頭皮を引き上げるように、押しあてながらゆっくり（約5秒間）すべらせる

※4つのブラシ部の先端が頭皮にあたるように、軽く押しあててください。（P13 参照）

※顔にブラシ部があたらないように注意してください。


※右頭部に使用するときには右手
左頭部に使用するときには左手で本体を持ちます。



前頭部

- * 生え際に約5秒間押しあてる
- * 生え際～頭頂部まで約5秒間で移動


①を、2回くり返す

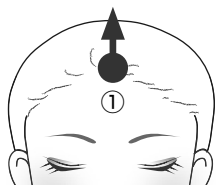

側頭部（右）

生え際～頭頂部まで（*と同じ動作）


②を、2回くり返す
③を、2回くり返す

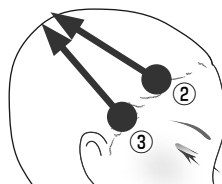

後頭部（右）

生え際～斜め上へ（*と同じ動作）


④を、1回おこなう
⑤を、1回おこなう

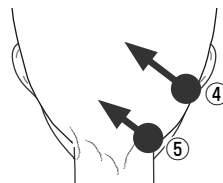

側頭部（左）

生え際～頭頂部まで（*と同じ動作）


②を、2回くり返す
③を、2回くり返す

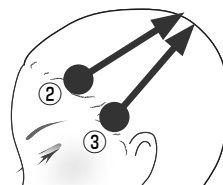

後頭部（左）

生え際～斜め上へ（*と同じ動作）


④を、1回おこなう
⑤を、1回おこなう

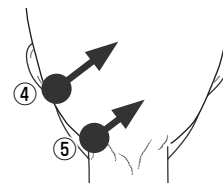

頭頂部から後頭部


頭頂部の最も高い部分(⑥)に、約5秒間押しあてた後、頭皮から少し離す

⑥で4回くり返す

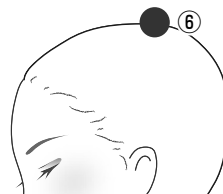

⑦→⑫の順に、1回ずつ押しあてる

※髪をかき分けて4つのブラシ部の先端が頭皮に届くようにあててください。

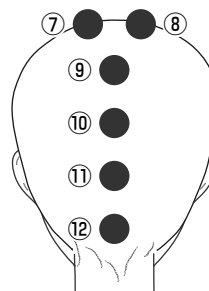


掃除のしかた

※使用後、毎回水洗い掃除をおこなってください。

1 本体からブラシアタッチメントを取りはずす

- ブラシ押え部に指をかけて、取りはずします。

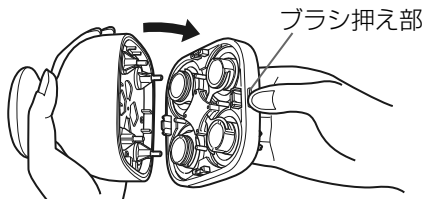


2 本体とブラシアタッチメントについている髪の毛や汚れを洗い流す

- 熱湯は使用しないでください。
- 水洗いしてください。
- 取りにくい汚れは綿棒をお使いください。


※水が飛び跳ねるおそれがあります。
衣服などがぬれないよう十分注意してください。
※ハブラシなどでこすらないでください。

※洗い残しがある場合、白いあとかついたり、
ボタンがスムーズに作動しなかったりすることが
あります。

※変形の原因になる可能性がありますので、ブラシ部を押しつけないでください。
※浴室用洗剤は使わないでください。

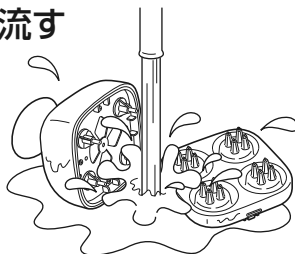

3 水分を乾いた布でふきとる

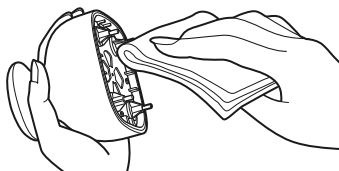

4 風通しの良い場所で乾かす

- 本体とブラシアタッチメントは
はずした状態で乾燥させてください。


※湿ったままの状態
長時間放置しないでください。
臭いの原因になることがあります。

※臭いがある場合、再度水洗いをしてください。

※ソケットも十分に乾燥させてください。

※ブラシ部が上向きになるように乾燥させてください。

※直射日光のあたる場所では乾燥させないでください。

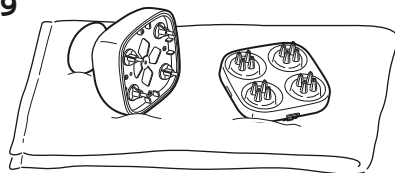


保管のしかた

1 本体とブラシアタッチメントを取りつける

- 取り付けかたの詳細は P10 を参照

※本体とブラシアタッチメントは
十分に乾燥してから取りつけてください。

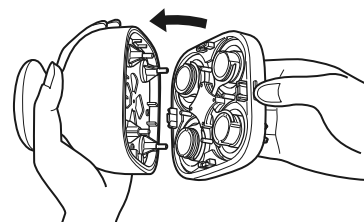

2 本体を置き台に置く

- ブラシ押え部(4か所)と置き台の凹み部を合わせて
置いてください。
- 風通しのよいところに置いてください。


※電源が OFF になっていることを確認してください。

※置き台は平らなところに置いてください。

※直射日光のあたる場所には置かないでください。

※浴室、サウナなど高温場所、湿度の高い所には保管しない
でください。

※ブラシ部を下向きに置き台以外に直接置かないでください。
ブラシ部の変形の原因になる可能性があります。

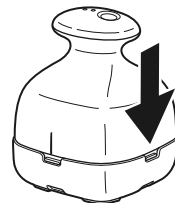

定格・仕様

電源方式	充電式	使用電池	リチウムイオン電池(600 mAh)
定格電圧	AC100-240 V 50-60 Hz	質量(重量)	本体約 300 g (置き台除く)
定格容量	20 VA	消費電力	約 5 W (充電時)
充電時間	約 1 時間 (室温 15 ~ 35℃)		

愛情点検

長年ご使用の頭皮エステの点検を！



こんな
症状はあり
ませんか？

・コード・器具用プラグ
が傷んでいる。
・本体が変形していたり、
コゲくさい臭いがする。









ご使用
中止

故障や事故防止のため、アダプターをコンセントから抜いて、必ず販売店に点検をご相談ください。

海外でのご使用について

この商品は、100～240V対応A-2プラグ仕様です。
A-2プラグ以外の地域では、プラグアダプターを別途で準備ください。

■プラグアダプターの種類

タイプ	A-2		C-2	
プラグの 形状		 ※1		
タイプ	B-3	BF(S-3)	O	
プラグの 形状				 ※2

(注) プラグアダプターは電圧の変換はできません。

※1 日本国内もこのタイプのプラグ形状です。 ※2 アース付タイプも使えます。

世界の電圧とプラグ

地域	国/地域	電圧	プラグ	地域	国/地域	電圧	プラグ
北米	アメリカ合衆国	120/208/240	A-2	アジア	日本	100(一般家庭)	A-2
	カナダ	120/208/240	A-2, BF		インド	230/240/250	C-2, B-3, BF
	ハワイ	120/208/240	A-2		インドネシア	127/220/230	A-2, C-2, B-3, BF
ヨーロッパ	イギリス	230/240	B-3, BF, O		シンガポール	110/230	B-3, BF
	イタリア	125/220/230	C-2		タイ	220/240	A-2, C-2, BF
	オーストリア	220/230	C-2, B-3		大韓民国	100/110/200/220	A-2, C-2, BF, O
	オランダ	220/230	C-2		台湾	110/220	A-2, O
	ギリシャ	220/230	C-2, B-3		中華人民共和国	110/220	A-2, C-2, B-3, BF, O
	スイス	220/230	C-2, B-3, BF		フィリピン	110/115/220/230/240	A-2, C-2, B-3, BF, O
	スウェーデン	220/230	C-2		ベトナム	110/120/220/230	A-2, C-2
	スペイン	127/220	A-2, C-2		香港特別行政区	200/220	C-2, B-3, BF
	デンマーク	220/230	C-2		マカオ特別行政区	115/127/220	A-2, C-2, B-3
	ドイツ	127/220/230	C-2		マレーシア	240	C-2, B-3, BF
	ノルウェー	230	C-2	中南米	アルゼンチン	220/225	C-2, BF, O
	ハンガリー	220	C-2		ブラジル	120	A-2
	フィンランド	220/230	C-2		ブラジル	127/220	A-2, C-2
	フランス	127/220/230	C-2, O		メキシコ	120/125/127	A-2
オセアニア	ベルギー	127/220/230	C-2	中東・アフリカ	アラブ首長国連邦	220/230/240	C-2, B-3, BF
	ロシア	127/220	A-2, C-2		エジプト	220	C-2, B-3, BF
	オーストラリア	240/250	O		クウェート	240	C-2, B-3, BF
	グアム島	110/120/240	A-2		トルコ	220/230	A-2, C-2
	サイパン島	110	A-2		南アフリカ共和国	220/230/240/250	C-2, B-3, BF
	トンガ	240	O		モロッコ	115/127/220	C-2
	ニュージーランド	230/240	O				
	フィジー	120/240	A-2, C-2, O				

廃棄するときのお願い

- この製品に使用しておりますリチウムイオン電池はリサイクル可能な貴重な資源です。ご使用済み製品の廃棄に際してはリチウムイオン電池を取り出し、充電式電池リサイクル協力店へお持ちください。

本製品の使用電池

- 名称：円筒密閉型リチウムイオン(Li-ion)蓄電池
- 公称電圧：DC3.6V ●数量：1本



電池の取り出しかた


- この図は、製品を廃棄するための図であり、修理用の図ではありません。ご自分で分解した場合、防水機能が維持できず、故障する原因になります。

- 必ず本体からACアダプターを取りはずして分解してください。
- 充電残量がある場合は、止まるまで電源をONにして電池を使いきってください。
- ドライバーを用い、次の手順で分解してください。

①～⑦の手順で分解する

⑧電池を取り出す

- 取り出した電池は、⊕⊖端子をショートさせないように注意してください。

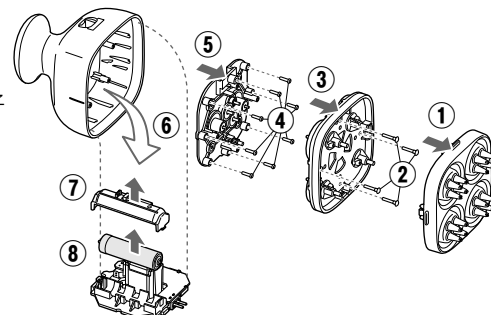

電池の寿命と交換

- 寿命：約1週間に1回の充電で（1人で使用した場合）3年程度です。（ただし、保証は1年）
また、フル充電しても使用回数が極端に少なくなった場合は寿命と考えられます。（電池寿命は使用・保管などの状態により大きく変化します。）
- 交換：電池の交換は、お買い上げの販売店または、パナソニック電工修理ご相談センターにご相談ください。
ご自分で行うと防水機能が維持できず故障の原因になります。

修理を依頼される前に

下記の点検と処置をお願いします。

処置後なお異常がある場合 アダプターをコンセントから抜いてお買い上げの販売店へご連絡ください。修理を依頼される場合は、保証書と、本体、ACアダプターを販売店へご持参ください。(詳しくはP21 参照)

症 状	考えられる原因	処 置
ブラシの回転が停止し、うなり音がする。	頭皮に強く押しあてすぎている。	強く押しあてた際にブラシの回転が止まりモーターのうなり音がします。あてる力を軽くしてご使用ください。
使用中にブラシの回転が停止する。	約4分間の使用後、自動的に停止します。異常ではありません。	押しあてすぎ防止機能が働いている可能性があります。あてる力を軽くしてご使用ください。
OFF/ON/SELECT ボタンを押しても作動しない。	充電切れ。	ACアダプターで充電してください。
	充電されていない。	本体から AC アダプターをはずしてください。
充電表示がつかない。	アダプターが正しくコンセントに差し込まれていない。器具用プラグが本体のソケットにしっかり差し込まれていない。	アダプターを正しくコンセントに差し込んでください。
充電しても数分しか使えない。	電池の寿命。(約3年)	器具用プラグを本体のソケットにしっかり差し込んでください。
ピピピッと音がする。	本体の電源が入っている状態で、ブラシ部を取りつけた。異常ではありません。	販売店またはパナソニック電気修理ご相談センターにご連絡ください。 (故障の原因となるため、お客様では交換できません)

頭皮にこんな症状がおこったら

ブラシがあたると頭皮がヒリヒリする。	肌の状態が敏感になっている。	肌の状態が治るまでの間、使用しないでください。(医師にご相談ください)
頭皮にトラブルが起こる。	体調・ストレス・体質・内臓疾患など。	

保証とアフターサービス よくお読みください

修理・使いかた・お手入れなどは

■まず、お買い上げの販売店へご相談ください

▼お買い上げの際に記入されると便利です

販売店名

電 話 () ー
お買い上げ日 年 月 日

修理を依頼されるときは

「修理を依頼される前に」(P20)でご確認のあと、直らないときは、まず、ACアダプターを抜いてお買い上げ日と以下の内容をご連絡ください。

●製 品 名	頭皮エステ
●品 番	EH-HE93
●故障の状況	できるだけ具体的に

●保証期間中は、保証書の規定に従って、お買い上げの販売店が修理をさせていただきますので、おそれ入りますが、製品に保証書を添えてご持参ください。

保証期間：お買い上げ日から1年間
(ただし、置き台とブラシアタッチメントは除く)

●保証期間終了後は、診断をして修理できる場合は、ご要望により修理させていただきます。

* 修理料金は、次の内容で構成されています。

技術料 診断・修理・調整・点検などの費用 **部品代** 部品および補助材料代
出張料 技術者を派遣する費用

* 補修用性能部品の保有期間 **5年**

当社は、この頭皮エステの補修用性能部品(製品の機能を維持するための部品)を、製造打ち切り後5年保有しています。

■転居や贈答品などでお困りの場合は、以下のお客様ご相談窓口にご相談ください。


お客様ご相談窓口のご案内

※「よくあるご質問」「メールでのお問い合わせ」などはホームページをご活用ください。
<http://panasonic.co.jp/cs/>

●修理に関するご相談は……

パナソニック電工 修理ご相談センター	
ナビダイヤル (全国共通番号)	 0570-081-365
全国どこからでも市内通話料金でご利用いただけます。 365日/受付9時~20時	
ただし、携帯電話・PHS・IP/ひかり電話などは下記の電話番号へおかけください。	
大阪 ☎06-6906-1090	
札幌 ☎011-261-6401	名古屋 ☎052-551-7900
東京 ☎03-5392-7190	福岡 ☎092-622-0531
※☎印は大阪へ自動転送になり、拠点から大阪までの転送通信料は弊社負担です。	

●使いかた・お手入れなどのご相談は…

パナソニック お客様ご相談センター 365日 受付9時~20時	
電話 フリー ダイヤル	 0120-878-365 ※携帯電話・PHSからも ご利用いただけます。
■上記番号がご利用いただけない場合…06-6907-1187	
■FAX フリーダイヤル ☎…0120-878-236	
※ご使用の回線(IP 電話やひかり電話など)によっては、回線の混雑時に数分で切れる場合があります。	
※電話番号、受付時間などが変更になることがあります。	

1009

ご相談窓口における個人情報のお取り扱い

パナソニック株式会社およびパナソニック電工株式会社ならびにパナソニックグループ関係会社(以下「当社」)は、お客様の個人情報をパナソニック製品に関するご相談対応や修理サービスなどに利用させていただきます。併せて、お問い合わせ内容を正確に把握するため、ご相談内容を録音させていただきます。また、折り返し電話をさせていただくときのために発信番号を通知いたしておりますので、ご了承願います。当社はお客様の個人情報を適切に管理し、修理業務などを委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に個人情報を開示・提供いたしません。個人情報に関するお問い合わせは、ご相談いただきました窓口にご連絡ください。

会員サイト「CLUB Panasonic」で「ご愛用者登録」をしてください

PC <http://club.panasonic.jp/>

※このサービスは WEB 限定のサービスです。



パナソニック株式会社

製造元 パナソニック電工株式会社 ビューティ・ライフ事業部

〒522-8520 滋賀県彦根市岡町33番地

© Panasonic Electric Works Co., Ltd. 2011

〈無料修理規定〉

- 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理をさせていただきます。
(イ) 無料修理をご依頼になる場合には、商品に本書を添えていただきお買い上げの販売店にお申しつけください。
(ロ) お買い上げの販売店に無料修理をご依頼になれない場合には、お客様ご相談窓口にご相談ください。
- ご転居の場合の修理ご依頼先は、お買い上げの販売店またはお客様ご相談窓口にご相談ください。
- ご贈答品等で本保証書に記入の販売店で無料修理をお受けになれない場合には、お客様ご相談窓口にご相談ください。
- 保証期間内でも次の場合には原則として有料にさせていただきます。
(イ) 使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷
(ロ) お買い上げ後の取付場所の移設、輸送、落下等による故障及び損傷
(ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他天災地変及び公害、塩害、ガス害(硫化ガスなど)、異常電圧、指定外の使用電源(電圧、周波数)などによる故障及び損傷
(ニ) 車両、船舶等に搭載された場合に生ずる故障及び損傷
(ホ) 一般家庭用以外(例えば業務用等)に使用された場合の故障及び損傷
(ヘ) 本書のご提示がない場合
(ト) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き替えられた場合
(チ) 持込修理の対象商品を直接お客様ご相談窓口などに送付した場合の送料等はお客様の負担となります。また、出張修理等を行った場合には、出張料はお客様の負担となります。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。
- 本書は再発行いたしませんので大切に保管してください。
- お客様ご相談窓口は、取扱説明書をご参照ください。

修理メモ

- ※ お客様にご記入いただいた個人情報(保証書控)は、保証期間内の無料修理対応及びその後の安全点検活動のために利用させていただく場合がございますのでご了承ください。
- ※ この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、保証書を発行している者(保証責任者)、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店またはお客様ご相談窓口にお問い合わせください。
- ※ 保証期間経過後の修理や補修用性能部品の保有期間については、取扱説明書をご覧ください。
- ※ This warranty is valid only in Japan.

Panasonic

持込修理

頭皮エステ 保証書

本書はお買い上げの日から下記期間中故障が発生した場合には
本書裏面記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。
ご記入いただきました個人情報の利用目的は本票裏面に記載して
おります。お客様の個人情報に関するお問い合わせは、お買い
上げの販売店にご連絡ください。詳細は裏面をご参照ください。

品番	EH-HE93		
保証期間	お買い上げ日から 1年間 (ただし、置き台・ブラシアタッチメントは除く)		
※ お買い上げ日	年 月 日		
※ お客様	<div>見本</div> <div>ご住所 お名前 電 話 () - 様</div>		
※ 販売店	住所・販売店名 電 話 () -		

パナソニック株式会社

製造元 パナソニック電工株式会社 ビューティ・ライフ事業部
〒522-8520 滋賀県彦根市岡町33番地 TEL (0749) 26-7890

ご販売店様へ ※印欄は必ず記入してお渡してください。